





- pachetul de montaj contine: cilindru hidraulic, baza montaj, 5 roti cu frana, 4 suruburi cap bombat marime mica, 9 suruburi cap bombat marime mare, 2 suruburi cap plat, 3 saibe; (este posibil sa gasiti in pachet 1-2 bucati in plus de rezerva)

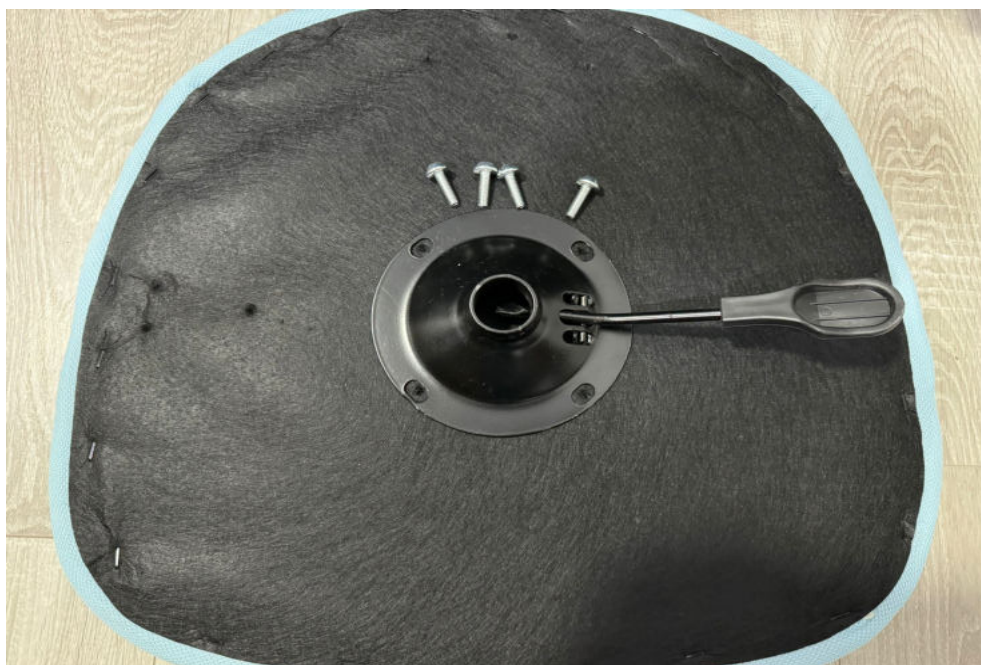

- se aseaza baza de montaj pe sezut peste gaurile existente si se folosesc cele 4 suruburi cap bombat marime mica (levierul se poate monta stanga-dreapta in functie de preferinta)

- se aseaza rotile in gaurile corespunzatoare din baza scaunului, iar ulterior acestea se preseaza folosind greutatea corpului, pana cand intra in pozitia corecta

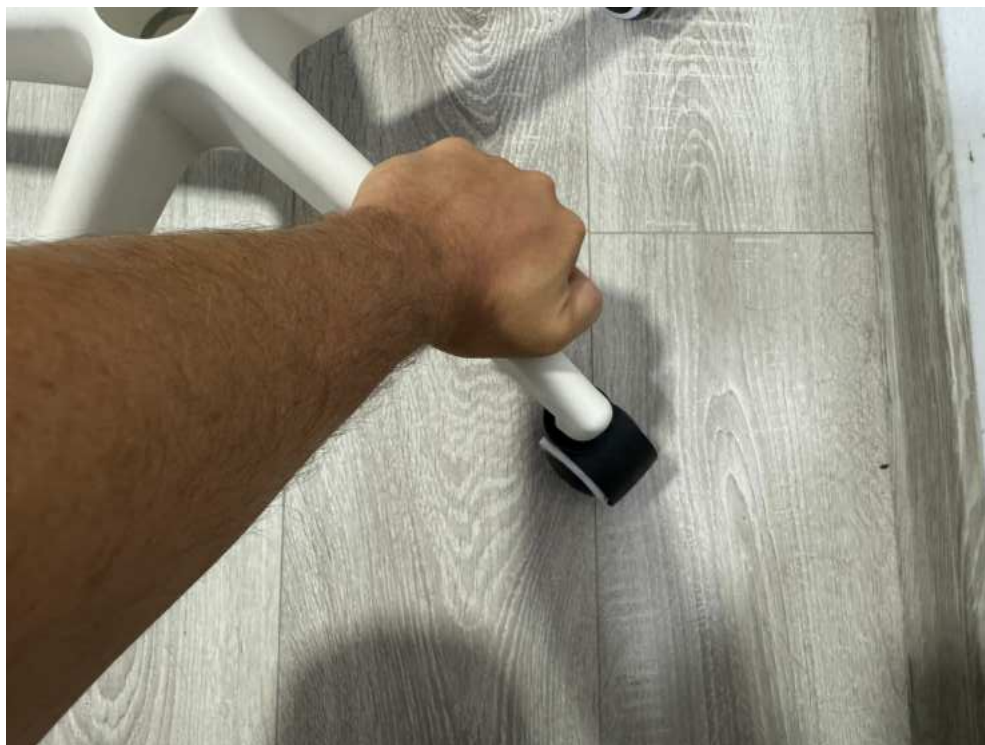



- este perfect normal ca acestea sa intre fortat in baza scaunului, pentru siguranta copilului



- va rugam tineti cont ca acestea se vor bloca in momentul in care o persoana este pe scaun (impiedica rotirea si mutarea scaunului)
- daca nu doriti aceasta functie, rotile se pot inlocui cu roti din silicon normale, marimea de montaj a axului fiind universala;




- se monteaza suportul spatarului folosint cele 3 saibe si 3 suruburi cu cap bombat marime mare;



- se monteaza manerele laterale (aveti grija la orientarea finala si pozitia stanga - dreapta a acestora) folosind cate 3 suruburi cu cap bombat marime mare, pe fiecare parte;



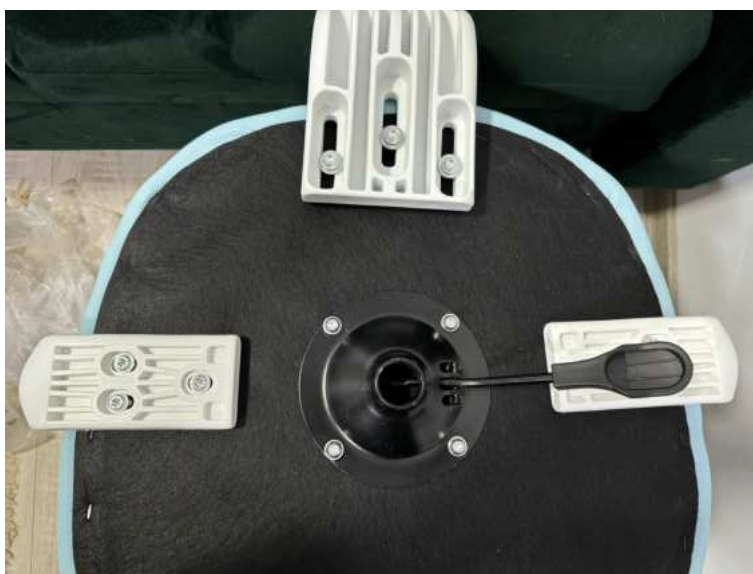

- se introduce prin fortare axul hidraulic in baza stea a scaunului ;



- se aseaza suportul pentru picioare daca se doreste impreuna cu roata de reglaj, dar inca nu se va strange. Pozitia finala o vom fixa dupa montajul final;



- se ridica sezutul scaunului iar baza de montaj se asaza peste cilindrul hidraulic;



- cand sezutul este fixat corect, se foloseste greutatea corpului peste acesta, pentru o fixare optima;



- spatarul se monteaza ultimul, fiind format din cele 2 piese, piese care se fixeaza cu cele doua suruburi ramase cu cap plat;

